
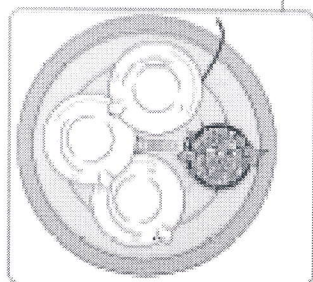
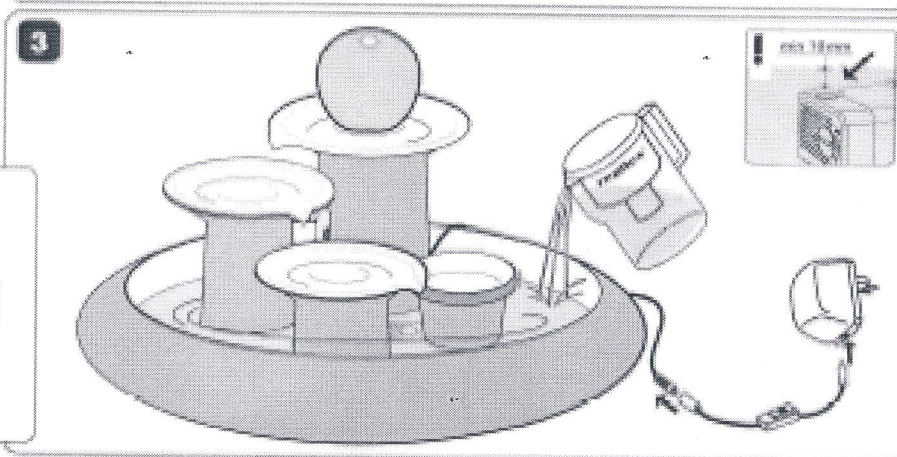
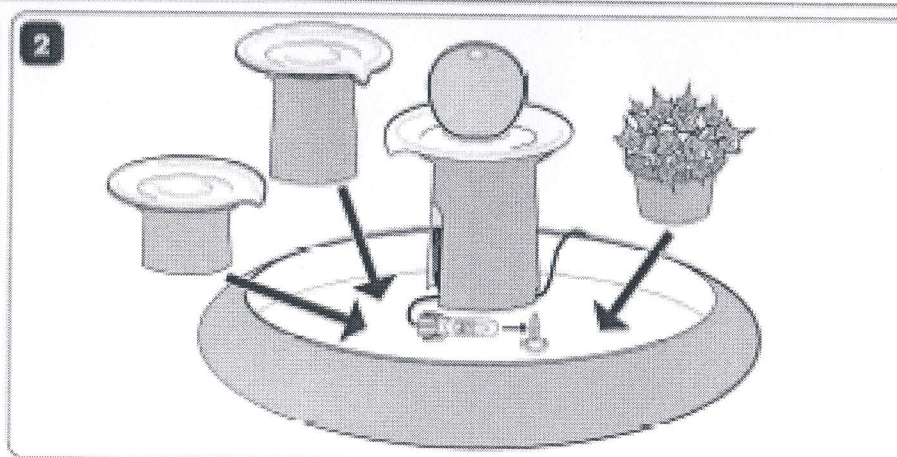
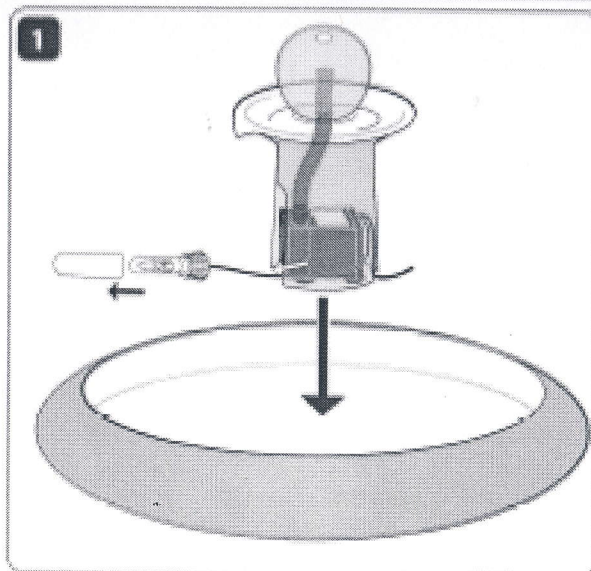


Locarno

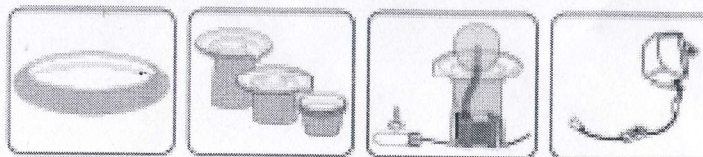

1. Dprostřed spodní misky umístíme čerpadlo. Hadičku, která je v nejvyšším dílu fontány spojíme s čerpadlem. Sejmeme obal z osvětlení a opatrně položíme na dno nádoby.

2. Umístíme ostatní části fontány podle obrázku. Do malé nádoby (květináčku) můžeme umístit rostlinu.

3. Kábel od čerpadla umístíme mimo fontánu a propojíme s přepínačem. Nyní nalijeme do spodní misky vodu v takovém množství, aby byla nádoba naplněna ze 3/4.

Nyní je fontána připravena ke spuštění. Zapojte zdroj do zásuvky.

Doporučená údržba fontány:

1. Doporučujeme používat Regiles Vodní filtrační systém, který změkčí vodovodní vodu a odvápní ji. (Ize zakoupit u prodejce)

2) 1x měsíčně doporučujeme vyměnit vodu ve fontánce.

3) 1 x za 2 měsíce doporučujeme vyčistit vnitřek fontánky a čerpadlo (viz návod k použití čerpadla)

Upozornění:

Přečtěte si pozorně návod k použití čerpadla.

Vodu v nádobce je třeba **průběžně kontrolovat a dolévat**, neboť dochází k přirozenému odpařování vody. (Vodu můžete dolévat přes kamínky – voda pomalu proteče do spodní nádoby. Jakmile se zmenší proud vody stékající po fontáně, je to znamení, že čerpadlo není celé pod vodou a je třeba **ihned** dolít vodu, aby nedošlo k poškození čerpadla

Případnou reklamaci uplatňujte u prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Jako záruční list slouží doklad o nákupu.

Vyrobena v SRN.
Dovozce pro ČR: Beatin Aqua s.r.o.,
www.beatinaqua.cz


1. ÚVOD - čerpadlo SELIGER 280 L

Seliger 280 L je odstředivé čerpadlo s paměťovou jednotkou, které je poháněno synchronním motorem. Požaduje pouze minimální údržbu, která je ale velice důležitá pro udržení správného fungování čerpadla.

Přečtěte si prosím pozorně následující informace před uvedením zařízení do provozu.

Obsah dodávky:

- 1 čerpadlo
- 2 3x adaptér
- 3 osvětlení
- 4 transformátor
- 5 vypínač
- 6 objímka pro žárovku

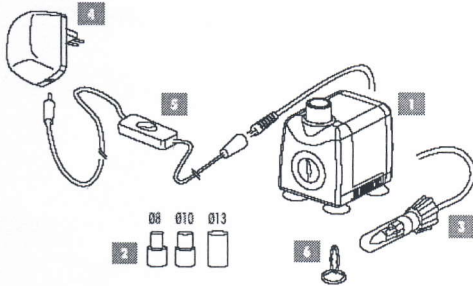

Pozn.: Jestliže je čerpadlo obsaženo ve fontáně, potom stačí pouze 1 adaptér

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Čerpadlo

Vstup: 12V / 50 Hz

Výška – maximum 2,5 W

Max L / hod 50 cm

280

Transformátor

Vstup: 230V / 50 Hz

Výstup: 12V / 1200 mA

Osvětlení 12V/50Hz, max. 10W

Ochrana: ochrana proti přehřátí a přetížení

Vyrobeno dle: DIN EN 60742


4. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Umístěte čerpadlo do fontány či akvária. Můžete připojit čerpadlo přímo, nebo použijte adaptér, k pružné hadičce nebo pevné trubičce (obr.1)

Požadované množství vody se dá regulovat na straně čerpadla.

Napust'te dostatečné množství vody, aby bylo čerpadlo kompletně zakryto. Zapojte kabel do vhodné zásuvky (obr.2).


Obr. 1

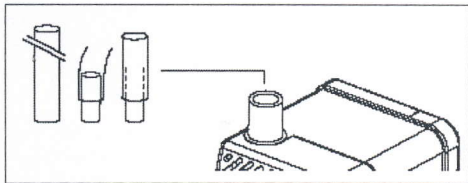

Před použitím odstraňte



Obr.2

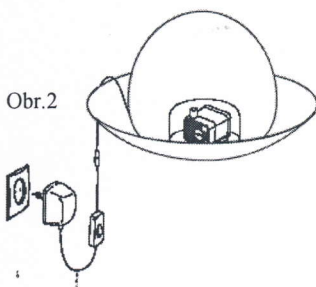

Čerpadlo zapnuto



Čerpadlo vypnuto



Čerpadlo zapnuto / světlo zapnuto



3. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Přečtěte si prosím následující informace před uvedením zařízení Seliger 280 L do provozu:

- Před prací s čerpadlem odpojte zdroj a zároveň všechna zařízení, která jsou ve vodě!
- Jestliže je čerpadlo mechanicky poškozeno, v žádném případě neuvádějte zařízení do provozu.
- Čerpadlo Seliger 280 L smí být zapojeno pouze v uzemněné zásuvce.
- Maximální teplota vody může být 35°C.
- Abyste předešli vytváření vápenatých usazenin, používejte destilovanou vodu.
- **TIP:** Regiles Vodní filtrační systém je vhodný pro všechny typy fontán, změkčuje a odvápnjuje vodu a tím zajišťuje prodloužení životnosti výrobku.
- Používejte pouze originální náhradní díly Seliger.
- Čerpadlo musí být vždy kompletně ponořené pod vodu.
- Čerpadlo nesmí být uvedeno do provozu bez vody.
- Nepracujte s čerpadlem bez vhodného filtru.
- Zařízení není dětská hračka
- Zařízení nesmí být používána ve vodě na koupání ani v bazénech.
- Čerpadlo musí být před čištěním odpojeno ze zásuvky.


Nepřejímáme odpovědnost za škody vyplývající z nedodržení bezpečnostních pravidel a za škody na rostlinách a živočiších.

5. ÚDRŽBA


Čerpadlový filtr by měl být čištěn v pravidelných intervalech.

Než začnete filtr čistit, vypojte zařízení z el.sítě, odstraňte přední část čerpadla a vyčistěte ve vlažné vodě (obr.3).

Obr.3

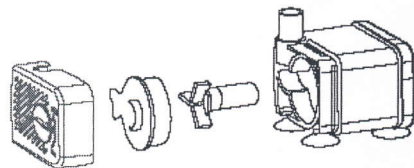

Obr.4



6. VÝMĚNA HALOGENOVÉHO OSVĚTLENÍ (obr.4)

Odstraňte transformátor ze zásuvky a počkejte než halogenové osvětlení vychladne.

Vyndejte halogenové osvětlení z vody. Halogenové osvětlení nechte důkladně oschnout než vyjmete hlavní skleněnou část.

Upozornění: Nedotýkejte se žárovky prsty, použijte měkký hadřík. Odstraňte poškozenou žárovku z držáku osvětlení a vyměňte ji za novou (12V G4/max. 10W)

Vložte halogenové světlo do skleněného pouzdra a upevněte. Halogenové osvětlení je nyní kompletně uzavřeno a může být vloženo zpět do vody.

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na toto zařízení je garantována záruka 24 měsíců od data nákupu.

V průběhu záruční doby firma Seliger provede zdarma opravu nebo výměnu komponentů, které selhaly v provozu následkem vady při výrobě nebo vadou materiálu.

Tato se záruka se nevztahuje na vyměnitelné části nebo drobné vady, které neovlivňují hodnotu a výkon zařízení.

K uplatnění reklamace dle těchto záručních podmínek postupujte následovně:

Kompletní zařízení spolu s dokladem o nákupu (faktura, příjmový doklad, paragon) předejte prodejci, u kterého jste výrobek zakoupili.

Vyrobeno v SRN. Dovozece pro ČR: Beatina Aqua s.r.o., www.beatinaqua.cz